

ИНВАРД

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ «ТЭК-РЭМ Конфигуратор»



ТЭК-РЭМ

РОТАМЕТРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Установка программы «ТЭК-РЭМ Конфигуратор»

Для установки программы необходимо запустить исполняемый файл «SetupREMConfig_v1.0.x.exe» и следовать указаниям мастера установки (Рисунки 1 – 5). Файл «SetupREMConfig_v1.0.x.exe» находится в каталоге сайта «Продукция».

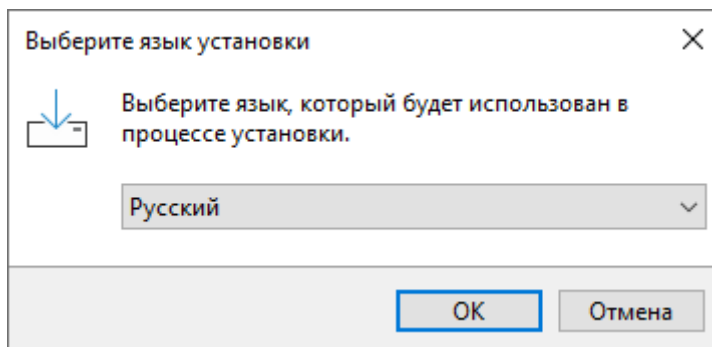


Рисунок 1 – Выбор языка установки

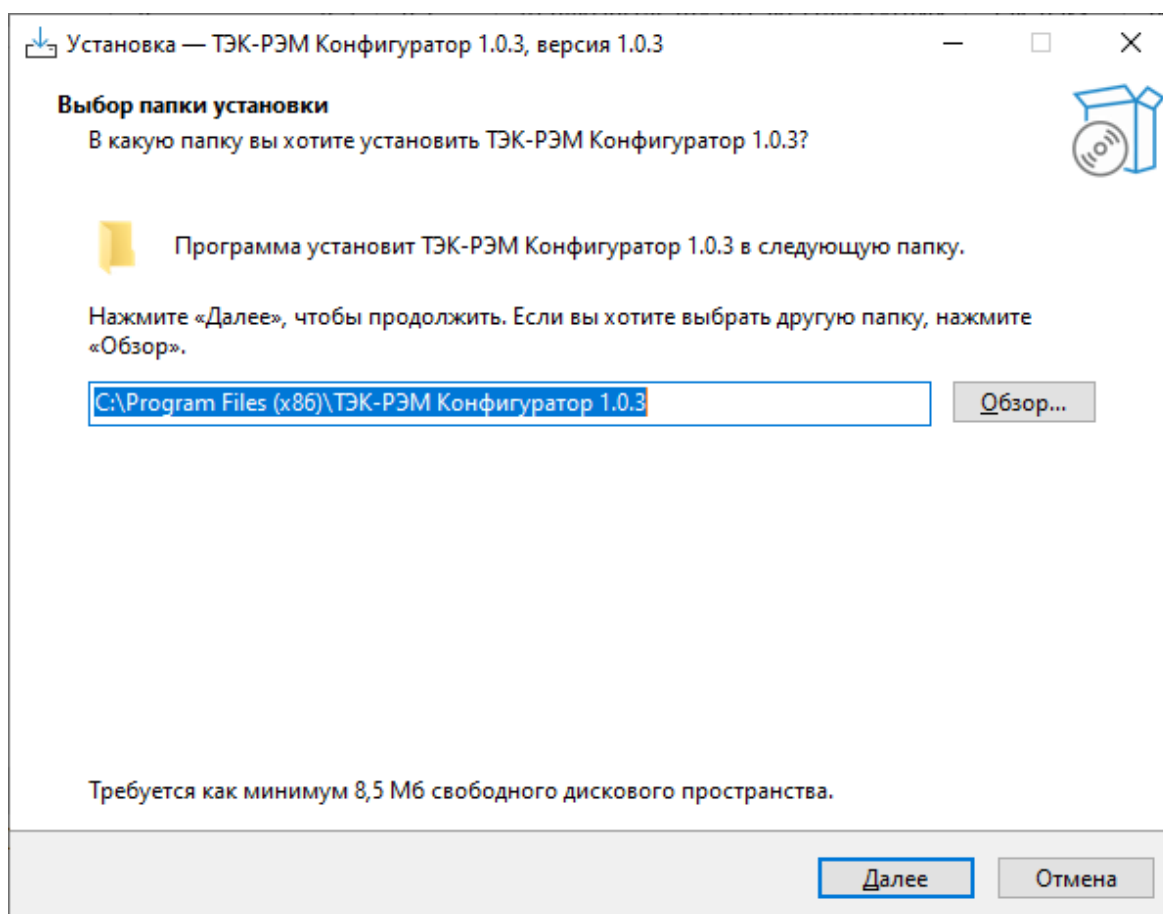


Рисунок 2 – Выбор папки для установки

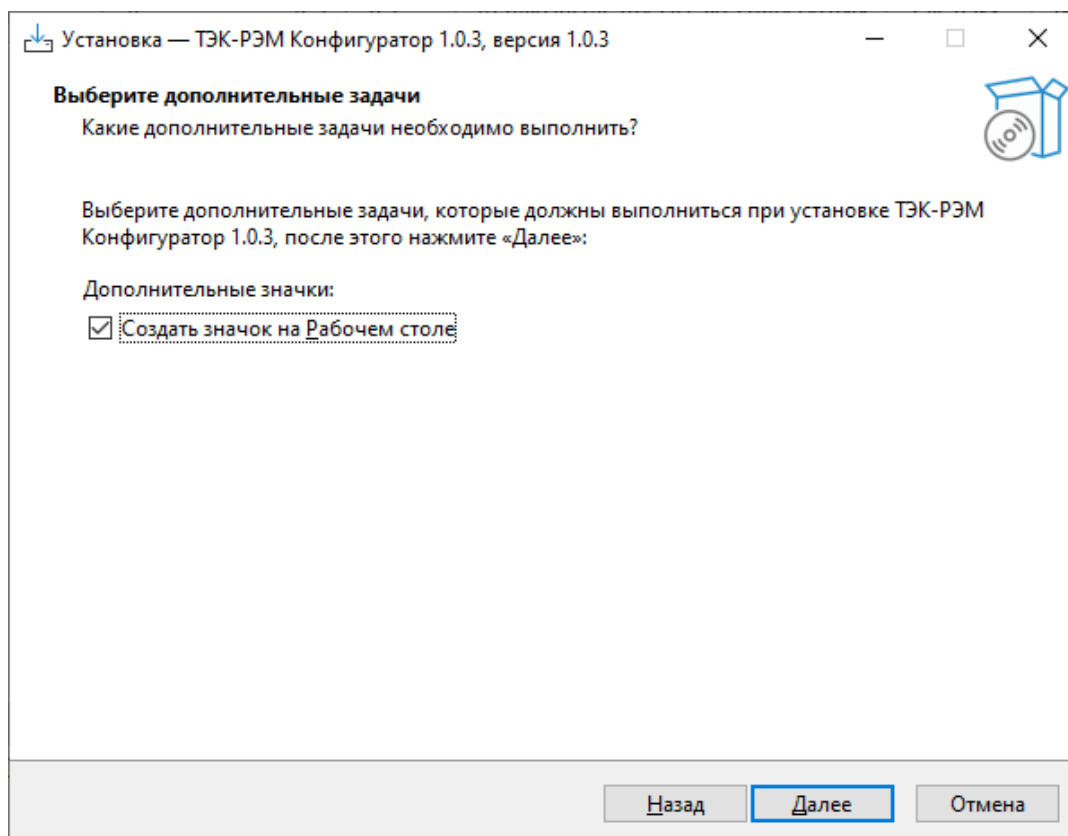


Рисунок 3 – Выбор дополнительных задач

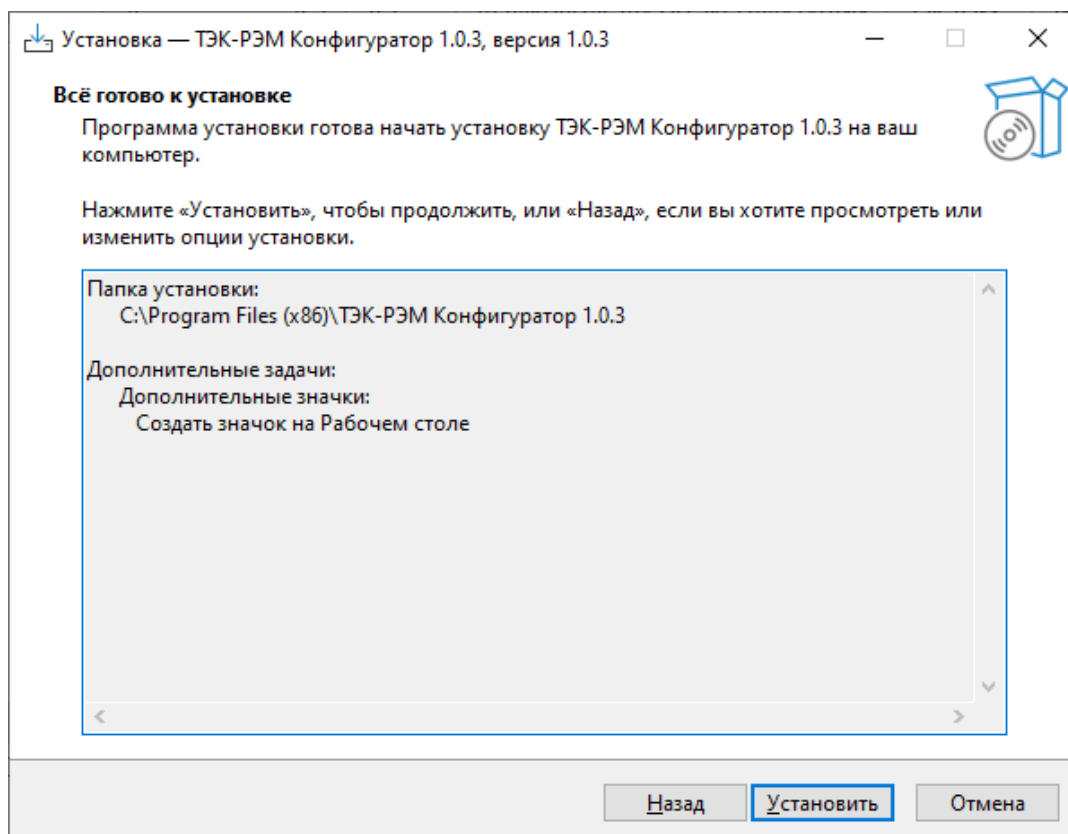


Рисунок 4 – Начало установки

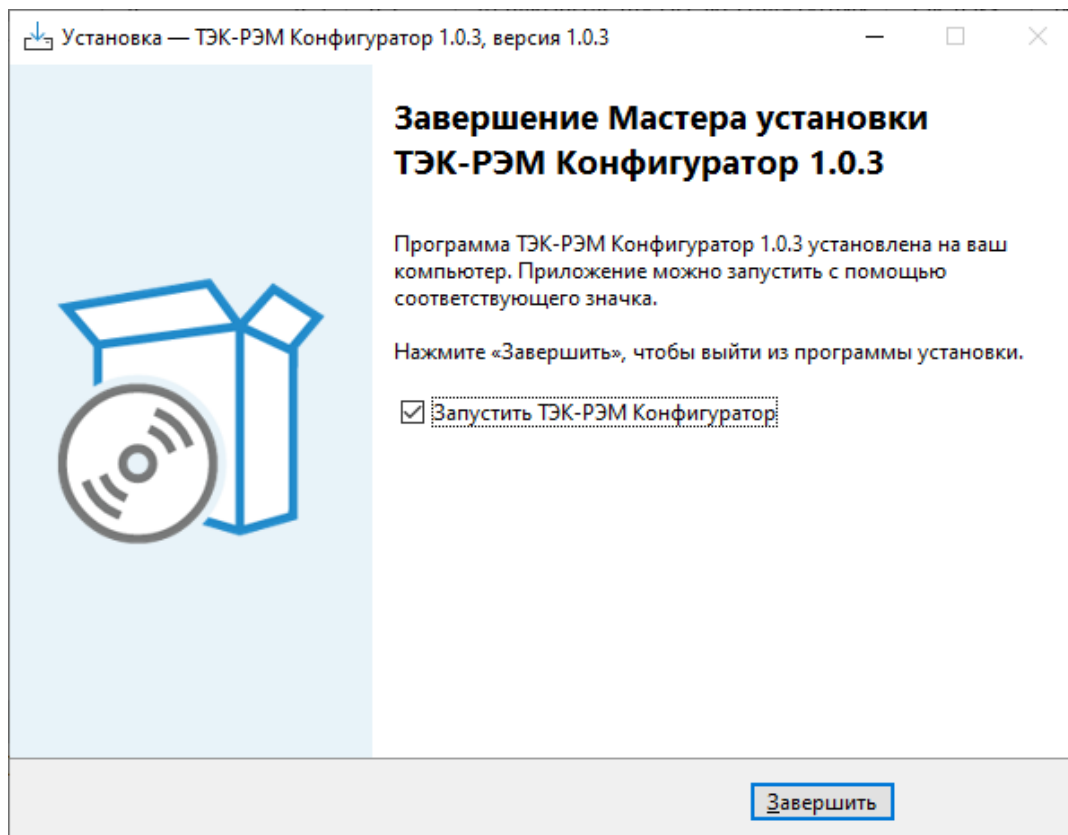


Рисунок 5 – Завершение работы мастера установки



390046, Рязанская обл., г. Рязань,
ул. Маяковского, д. 1а, стр. 2
sales@tek-systems.ru
+7 (4912) 40-73-25
tek-systems.ru

