

# ИНВАРД

## ИНСТРУКЦИЯ ПО КОНФИГУРИРОВАНИЮ С ПОМОЩЬЮ «ИНМАСС Конфигуратор»



# ИНМАСС

РАСХОДОМЕРЫ КОРИОЛИСОВЫЕ

## Настройка расходомера кориолисового ИНМАСС с помощью программы «ИНМАСС Конфигуратор»

### О программе

Программа «ИНМАСС Конфигуратор» предназначена для настройки и конфигурирования расходомеров кориолисовых ИНМАСС (далее – расходомер).

Программа устанавливается на ПЭВМ с операционной системой не ниже Windows 10. Установка производится запуском исполняемого файла «INMASS\_link\_Setup.exe». После установки на рабочем столе ПЭВМ должен появиться ярлык программы.

### Запуск программы

Внешний вид программы представлен на рисунке 1.

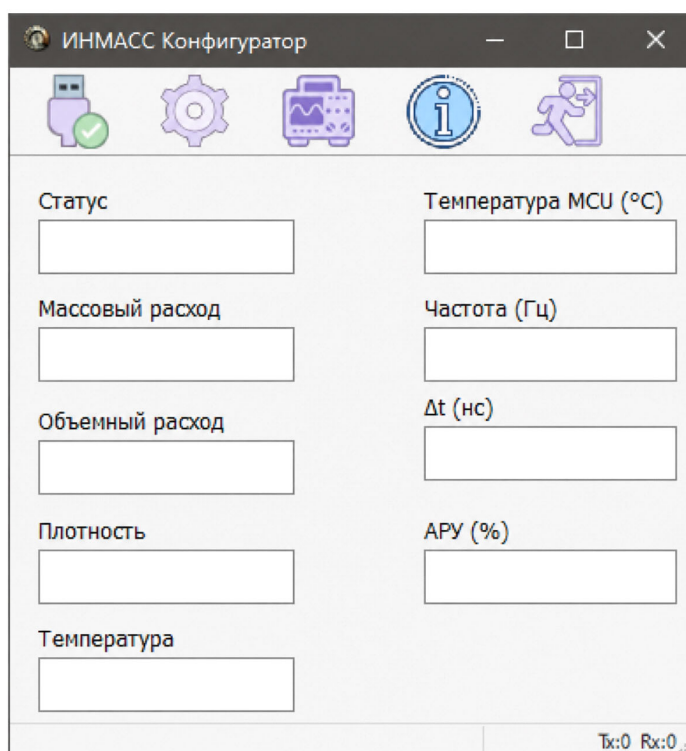


Рисунок 1 – Внешний вид программы

Расходомер необходимо подключить к ПЭВМ с помощью USB кабеля и

выполнить подключение с помощью кнопки подключения



Успешное подключение сопровождается выводом измеряемой информации в основном окне программы «ИНМАСС Конфигуратор», а также

изменением иконки кнопки подключения на .

Пример успешного установления связи с устройством представлен на рисунке 2.

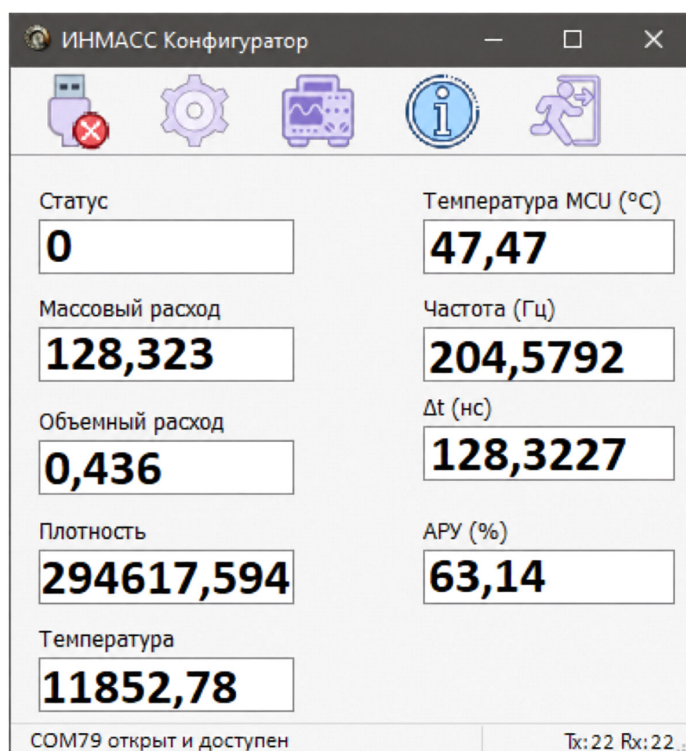


Рисунок 2 – Вид программы при успешном подключении к прибору

## Конфигурирование расходомера

Конфигурирование прибора выполняется во вкладке «Настройка прибора», переход в которую осуществляется с помощью кнопки .

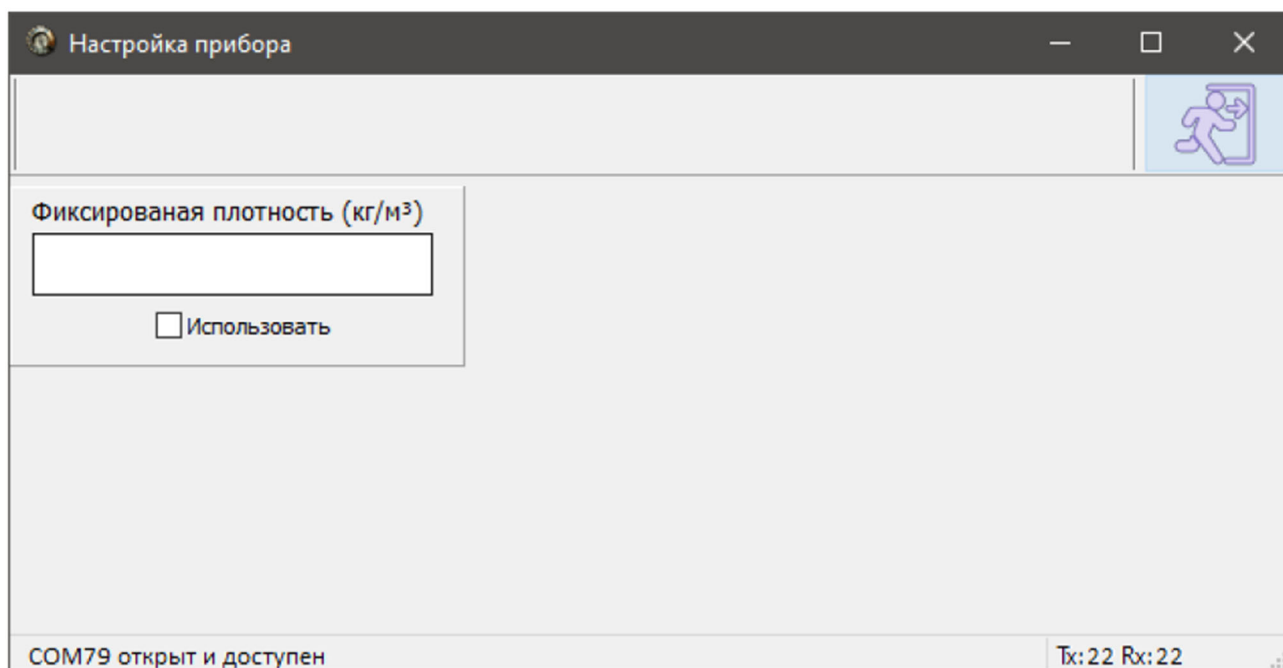


Рисунок 3 – Настройка прибора

В ячейку «Фиксированная плотность (кг/м³)» необходимо ввести значение равное плотности измеряемой среды в кг/м³. Для сохранения значения плотности измеряемой среды необходимо нажать на кнопку «Использовать»

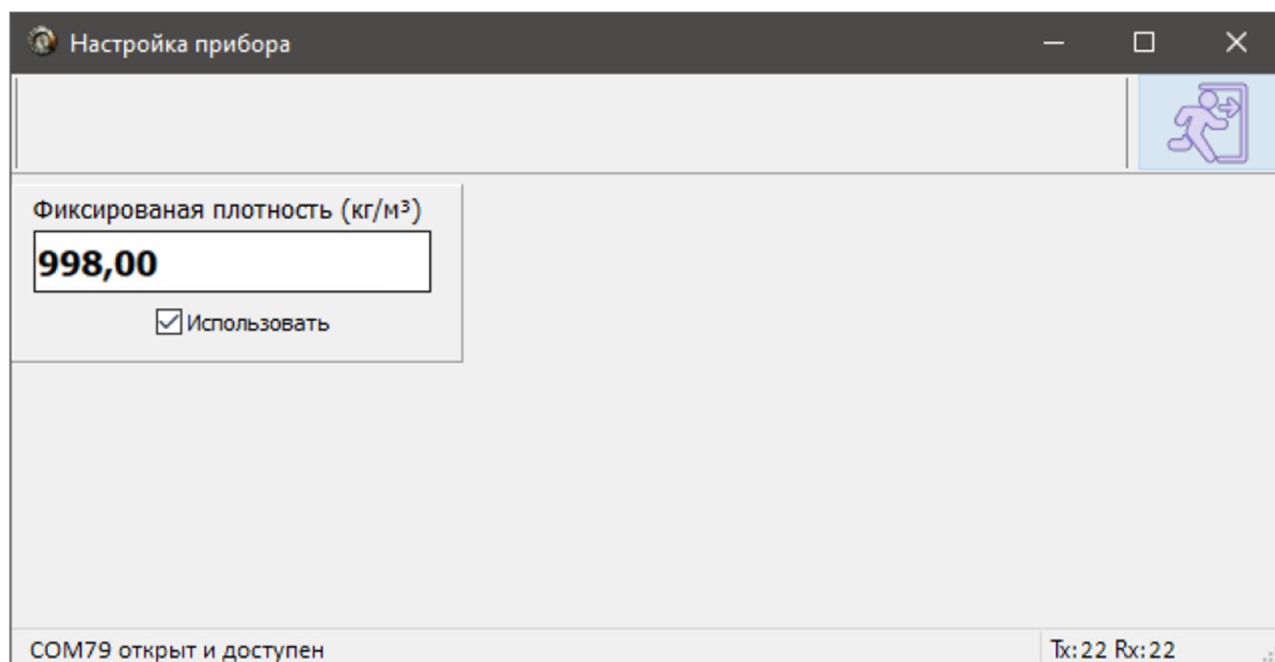


Рисунок 4 – Вид вкладки «Настройка прибора» после ввода значения плотности измеряемой среды

Выход из вкладки «Настройка прибора» осуществляется с помощью



После ввода значения плотности измеряемой среды в основном окне программы «ИНМАСС Конфигуратор» будет отображаться информация измеренная расходомером.

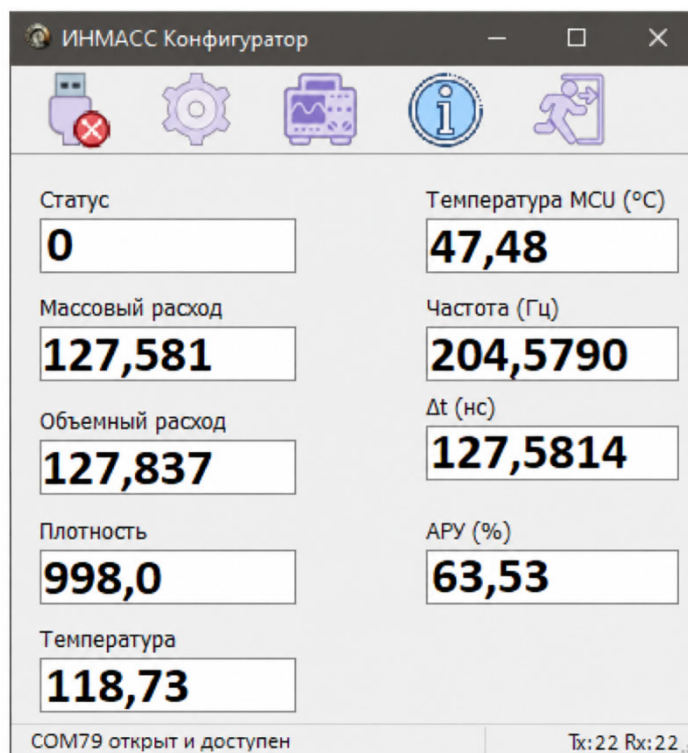


Рисунок 5 – Вид программы после ввода значения плотности измеряемой среды



390046, Рязанская обл., г. Рязань,  
ул. Маяковского, д. 1а, стр. 2  
[sales@tek-systems.ru](mailto:sales@tek-systems.ru)  
+7 (4912) 40-73-25  
**[tek-systems.ru](http://tek-systems.ru)**

